

МАСТЕР КИТ

# ПОИСКОВАЯ СТАНЦИЯ помогает находить часто теряющиеся вещи




gadgets.masterkit.ru



## Общие сведения

Данная поисковая станция поможет вам быстро найти потерянные ключи, пульты управления домашней техникой, кошелек, очки, а также другие вещи, которые часто теряются. Одним нажатием на кнопку вы легко найдете потерянную вещь, услышав звуковой сигнал. Если нужно найти предмет в темноте, воспользуйтесь встроенным фонариком, нажав кнопку на правой грани пульта.

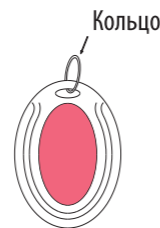

## Установка батареек



### Пульт

Вам потребуются 2 новые батарейки типа AAA 1.5 В.

1. Откройте крышку, расположенную на обратной стороне устройства.
2. Установите батарейки, строго соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

### Брелок

В каждый приемник необходимо установить одну батарейку типа CR2032.

1. С помощью монеты поверните крышку отсека батареи против часовой стрелки.
2. Установите батарейку, строго соблюдая полярность.
3. Верните на место крышку батарейного отсека и поверните ее по часовой стрелке.



### Обратите внимание!

Когда мощность батарейки подходит к концу, соответствующий приемник начнет издавать слабые звуковые сигналы, показывая тем самым, что необходимо заменить батарейку.

### Осторожно!

- Не используйте новые и изношенные батарейки вместе.
- Не используйте батарейки разных типов (солевые и щелочные, а также аккумуляторного типа).

## Управление устройством

1. Прикрепите приемник к часто теряющемуся предмету с помощью кольца или двусторонней клейкой ленты.
2. Нажмите соответствующую по цвету кнопку на пульте.
3. Если приемник находится в зоне действия (30 метров открытого пространства), он начнет издавать звуковой сигнал, и светодиод, встроенный в корпус приемника, начнет моргать.
4. Если никакого звука вы не слышите, попробуйте изменить ваше местоположение или поменять батарейки и затем снова нажмите на соответствующую кнопку.

## Технические характеристики:

Источник питания:

- 2xAAA 1.5 В для пульта (не входят в комплект);
- 3xCR2032 (для брелков, входят в комплект).

Зона действия: 30-40 метров (открытого пространства).

Уровень громкости звука: 75-80 дБ.

Частота 433,92 МГц.

Мощность передатчика (пульта)- 0,6 мВт

Условия эксплуатации:

- Температура использования 0-50 °С
- Влажность < 90%

Время работы от батареек:

- для пульта 1 год;
- для брелков 6 месяцев.

**Гарантийный срок: 12 месяцев**

**В случае неисправности товара предусмотрен бесплатный обмен**

По всем вопросам обращайтесь по телефону: **8 (495) 234-77-66**

или на почту: [infomk@masterkit.ru](mailto:infomk@masterkit.ru)

торговая марка

**MASTER KIT**

Артикул: МТ6019

Изготовлено:

North Point Marketing Limited, Китай

