



MP2898BT

Bluetooth медицентр

Поставщик: ООО «ДАДЖЕТ»
 Почтовый адрес: 109052, г. Москва,
 ул.Новохохловская, д. 23, стр. 1, эт. 2, пом. 1, каб. № 203
 Тел. +7 (495) 118-30-72,
 E-mail: infomk@masterkit.ru

MP2898 позволяет проигрывать звуковые файлы, записанные в формате MP3, WMA на любом USB-носителе или SD карточке. На борту модуля установлен цифровой стереофонический FM тюнер. Функция эквалайзер позволяет регулировать тембр воспроизведения музыкальных файлов, записанных на SD или USB флеш память с предустановками: рок, классика, норма, поп.

И самое интересное: с помощью встроенного Bluetooth модуля вы сможете без проводов пересылать высококачественное аудио с мобильных устройств, таких как iPhone, Android-совместимых смартфонов (планшетов) или с компьютера.

На борту модуля установлен USB-host контроллер для чтения музыкальных файлов, записанных на любой USB флэш-накопитель или внешний жесткий диск.

Технические характеристики:

Напряжение питания постоянное, В	7-16
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	20 ... 20000
Максимальный потребляемый ток (без усилителя) мА.	180
Входное сопротивление линейного входа, кОм	47
Максимальный уровень входного сигнала, В	2
Напряжение на линейном выходе, мВ	150
Поддерживаемые битрейты kbit/s	32-320
Диапазон настройки тюнера, в диапазоне FM МГц	87 - 108
Номинальная дальность действия пульта ДУ, м	6
Габаритные размеры, мм	108x26x40

Комплект поставки:

MP3 модуль	1
Пульт ДУ	1
Инструкция по эксплуатации	1



Рис.1. Внешний вид модуля

Назначение кнопок установленных на передней панели.

PREV

Режим USB/SD/Bluetooth: предыдущая композиция
 Режим FM: предварительно настроенный канал вниз по диапазону

PLAY/PAUSE

Режим USB/SD: воспроизведение/пауза
 Режим FM: автопоиск и запись частоты станций в каналы.

NEXT

Режим USB/SD: следующая композиция
 Режим FM: канал вверх по диапазону.

VOL+

Режим USB/SD и FM: звук +

VOL-

Режим USB/SD и FM: звук -

MODE

Короткое нажатие - последовательно переключает режимы LINE (линейный вход) – FM – Bluetooth

Режим воспроизведения файлов с флешки или с карты памяти включается автоматически, как только в соответствующее гнездо устанавливается флэш-накопитель или карта с mp3-файлами. **Внимание! Если флеш-карта не определяется, попробуйте отформатировать её в формат FAT32, а также оставьте на этой карте только файлы в формате .mp3 или .wma, другие данные удалите.**

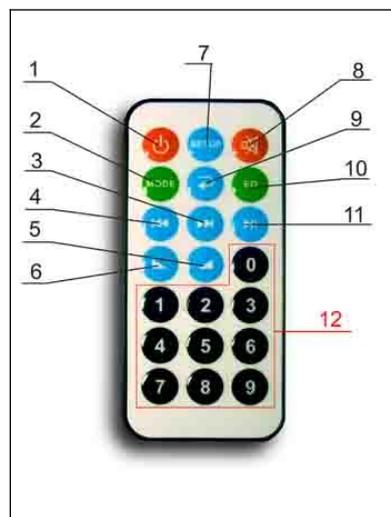


Рис.2

Назначение кнопок пульта ДУ.

1. Вкл/Выкл
2. Последовательно переключает режимы USB – SD – Bluetooth – FM – AUX
3. Режим USB/SD/ Bluetooth: следующая композиция
 Режим FM: канал вверх по диапазону.

4. Режим USB/SD/Bluetooth: предыдущая композиция
Режим FM: предварительно настроенный канал вниз по диапазону
5. Режим USB/SD/FM/Bluetooth: звук +
6. Режим USB/SD/FM/Bluetooth: звук -
8. Mute
9. Повтор: текущая композиция / все
10. Предустановки эквалайзера: рок, классика, норма, поп.
11. Режим USB/SD/ Bluetooth: воспроизведение/пауза
Режим FM: автопоиск и запись частоты станций в каналы.

Назначение разъемов:

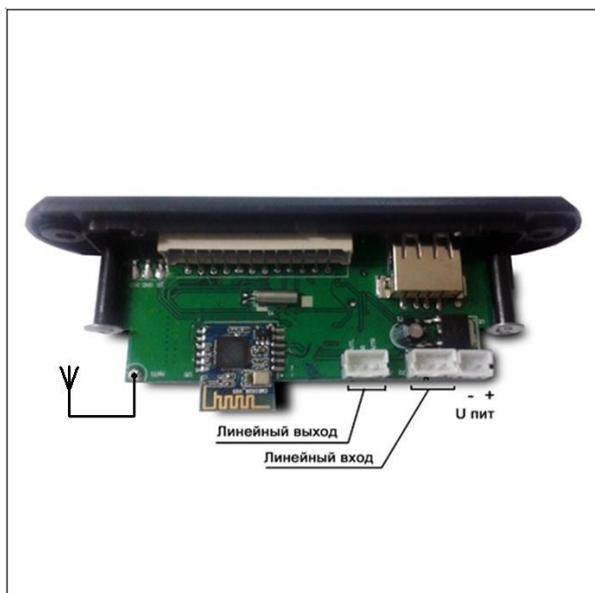


Рис.3

Подключение Bluetooth.

На смартфоне включается режим Bluetooth. Далее - поиск устройств BT. Модуль будет определен как аудиоустройство *ZQL-BT11* . Спариваем ваш смартфон с устройством. Включаем любой аудио плеер. Аудиопоток будет направлен на *MP2898BT*.



Торговая марка: Мастер Кит.
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
Почтовый адрес: 109052, г. Москва,
ул.Новохоловская, д. 23, стр.1, эт.2, пом. 1, каб. № 203,
Тел. +7 (495) 118-30-72
E-mail: infomk@masterkit.ru

Гарантийный срок: 6 месяцев.
<https://masterkit.ru/>