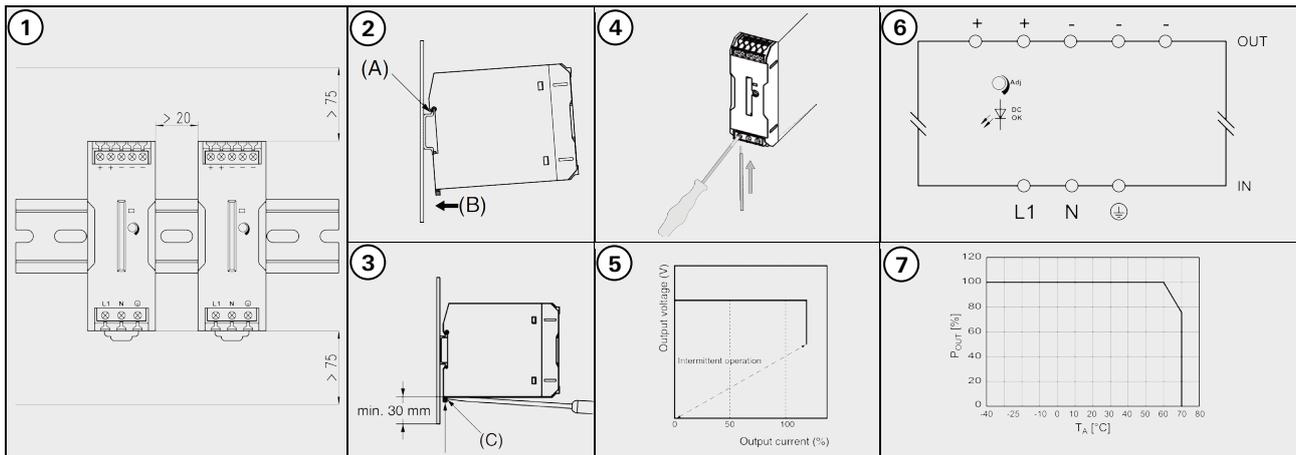


**wipos** PS1 24-1.25

81.000.6510.0

Schaltnetzgeräte für Hutschienenmontage  
DIN rail mountable switching power suppliesWieland Electric GmbH  
Brennerstraße 10-14  
96052 Bamberg  
Tel.: +49 (951) 9324-0  
Fax: +49 (951) 9324-198  
Internet: www.wieland-electric.com  
Email: info@wieland-electric.com**Montageanleitung**

Lesen Sie die Anweisungen vollständig und sorgfältig, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.

Weitere Informationen: Datenblatt (im E-Katalog: <http://ecat.wieland-electric.com>)

**A) Sicherheitshinweise****WARNUNG: HOCHSPANNUNG - LEBENSGEFAHR!**

- Elektrische Installationen, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten dürfen **nur von ausgebildeten Elektrofachkräften** mit einschlägiger Unfallverhütungs-Ausbildung und unter Beachtung der gültigen Vorschriften durchgeführt werden.
- Schutzmaßnahmen und Schutzrichtungen** müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.
- Beschädigte Produkte dürfen weder installiert noch in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.**
- Bei Anschlussarbeiten ist auf Spannungsfreiheit zu achten. Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie am Gerät arbeiten. Sorgen Sie dafür, dass es nicht versehentlich wiederverbunden werden kann.
- Während des Betriebes des Gerätes dürfen keinerlei Veränderungen an Gerät oder Anschlüssen vorgenommen werden! Dies gilt auch für die Sekundärseite. Es besteht die Gefahr von Lichtbogen und tödlichen elektrischen Schlägen!
- Das Gerät enthält ungeschützte Leiter, die unter tödlicher Hochspannung stehen, sowie Komponenten, die erhebliche Energiemengen speichern. Unachtsamer Umgang kann zu elektrischen Schlägen oder ernsthaften Verbrennungen führen!
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einer PE-Verbindung!** Um den EMC- und Sicherheitsanforderungen zu entsprechen, darf das Gerät nur betrieben werden, wenn der PE-Anschluss  $\oplus$  mit einer nicht-gesicherten Erdleitung verbunden ist.
- Führen Sie keine Fremdobjekte in das Gerät ein!
- Halten Sie das Gerät von Wasser und Feuer fern!

Diese Geräte mit offener Bauweise sind in Gehäuse einzubauen, die für die entsprechenden Umgebungsbedingungen geeignet sind. Geeignet für Gerätegruppe I, Kategorie 2, Gruppe A, B, C und D in explosionsgefährdeten Bereichen oder nicht explosionsgefährdeten Bereichen.

**WARNUNG: EXPLOSIONSGEFAHR**

- Es dürfen keine Betriebsmittel unter Last getrennt werden, ausgenommen in Bereichen, bei denen sichergestellt ist, dass eine zündfähige Konzentration nicht gegeben ist.
- Der Austausch von Komponenten kann die Einsatzbedingungen für Gerätegruppe I, Kategorie 2 beeinflussen.

Vor Betrieb des Gerätes müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Anschluss an Hauptstromversorgung in Übereinstimmung mit VDE0100 und EN50178.
- Mit mehrdrähtigen Leitungen: Alle Einzeldrähte müssen in den Anschlüssen befestigt sein (sonst besteht Gefahr eines Kurzschlusses)
- Das Gerät und die Stromzuführung müssen ordnungsgemäß abgesichert sein; falls notwendig, muss ein handbetätigtes Schaltelement zum Trennen von der Stromversorgung vorgesehen werden.
- Der nicht gesicherte Erdungsleiter muss mit dem  $\oplus$ -Anschluss verbunden werden (Schutzklasse 1).
- Alle Ausgangsleitungen müssen für den Ausgangsstrom bemessen sein und müssen richtig gepolt angeschlossen werden.
- Auf ausreichende Luftzirkulation (Kühlung) ist zu achten.

**HINWEISE**

- Stellen Sie vor Inbetriebnahme sicher, dass das Gerät einwandfrei installiert und angeschlossen ist.
- Keine Belüftungsöffnungen bedecken!

**B) Funktion**

Das Gerät ist ein primärseitig geschaltetes Netzteil für den Einsatz in Schaltschränken oder eingebauten Anwendungen, bei denen der Zugang zum Netzteil beschränkt ist (Schutz vor elektrischem Schlag).

**C) Anzeigen und Funktionselemente****Grüne LED „DC OK“: Betriebsanzeige**

Zeigt den ordnungsgemäßen Betrieb an (siehe Technische Daten).

**Potentiometer „Adj ...V“**

Einstellen der Ausgangsspannung (siehe Technische Daten).

**Installation instructions**

Read these instructions carefully and completely before working with this unit. Make sure that you have understood all the information!

Further information: Data sheet (see E-Catalog: <http://ecat.wieland-electric.com>)

**A) Safety Notes****WARNING: HIGH VOLTAGE - ELECTROCUTION HAZARD!**

- Electrical installations, commissioning and maintenance work must only be performed by **qualified electricians** with relevant accident prevention training and in compliance with the applicable regulations.
- Safety precautions and safety devices** must comply with the applicable regulations.
- Damaged products must neither be installed nor put into operation.
- The unit must not be opened.**
- Ensure the power is disconnected for connection work. Disconnect the unit from the supply network. Ensure that it cannot be re-connected inadvertently!
- As long as the unit is in operation: do not modify the installation! The same applies to the secondary side. Risk of arcing and electrocution!
- The unit contains unprotected conductors carrying lethal high voltages, and components storing substantial amounts of energy. Improper handling may result in an electric shock or serious burn!
- Operate only with PE connection! To comply with EMC and safety standards, the unit must only be operated if the PE terminal  $\oplus$  is connected to the non-fused earth conductor.
- Do not introduce any objects into the unit!
- Keep away from fire and water!

These devices are open-type devices that are to be installed in an enclosure suitable for the environment.

Suitable for use in class I, division 2, groups A, B, C and D hazardous locations, or nonhazardous locations only.

**WARNING: EXPLOSION HAZARD**

- Do not disconnect equipment while the circuit is live or unless the area is known to be free of ignitable concentrations.
- Substitution of any components may impair suitability for class I, division 2.

Before operation the following conditions must be fulfilled:

- Connection to main power supply in compliance with VDE0100 and EN50178.
- With stranded wires: all strands must be secured in the terminal blocks (potential danger of short circuit).
- Unit and power supply cables must be properly fused; if necessary a manually controlled disconnecting element must be used to disengage from supply mains.
- The non-fused earth conductor must be connected to the  $\oplus$  terminal (protection class 1).
- All output lines must be rated for the power supply output current and must be connected with the correct polarity.
- Sufficient air-cooling must be ensured.

**NOTES**

- Ensure appropriate installation before start of operation.
- Do not cover any ventilation holes!

**B) Function**

This unit is a primary switched-mode power supply designed for use in panel-board installations or building-in applications where access to the supply is restricted (shock-hazard protection).

**C) Functional elements and indicators****Green LED "DC OK": Operation indicator**

Indicates proper operation of the unit. LED is illuminated if the output voltage is above the threshold value (see technical data).

**Potentiometer 'Adjust ...V'**

Setting the output voltage (see technical data).

## D) Installation

### Montage

Zulässige Montagelage und Abstände: Siehe Bild 1. Die Belüftungsöffnungen müssen mit mindestens 25mm Abstand für die Kühlung freigehalten werden.

### Anbringen auf Trägerschiene (siehe Bild 2)

- Kippen Sie das Gerät etwas nach hinten.
- Haken Sie das Gerät oben auf der Schiene ein (A).
- Drücken Sie das Gerät unten gegen die Schiene, bis es einrastet (B).
- Prüfen Sie den Sitz durch leichtes Rütteln.

### Verbindung (siehe Bild 3)

Verwenden Sie nur Kupferleitungen!

Temperatur-Einstufung nach UL 508: 60/75 °C

Maximal zulässige Umgebungstemperatur nach UL 508: 40 °C

- Zulässige Lasten, Kabelquerschnitte und Absisolierlängen: Siehe Technische Daten.
- Verwenden Sie nur handelsübliche Leitungen, die für die angegebenen Spannungs- und Stromwerte zugelassen sind!
- Bei mehradrigen Leitungen: Vermeiden Sie das Aufspießen von Einzeldrähten!
- Stellen Sie die richtige Polung der Ausgänge sicher!

### Erdung

#### WARNING

Betrieb nur mit PE-Verbindung zulässig!

Die Sekundärseite ist nicht geerdet. Falls notwendig, können optional die „+“ oder „-“-Klemme geerdet werden.

### Interne Sicherung

Die interne Eingangssicherung schützt das Gerät und darf vom Anwender nicht ausgetauscht werden. Im Falle eines Gerätedefektes muss das Gerät aus Sicherheitsgründen an den Hersteller geschickt werden.

### Demontage (siehe Bild 4)

#### WARNING

Schalten Sie die Stromversorgung aus und trennen Sie das Gerät vom Netz.

Führen Sie einen flachen Schraubendreher in den Schlitz der Zunge. Hebeln Sie die Zunge nach unten, bis sie klickt, und kippen Sie das Gerät nach oben (C).

## E) Technische Daten

Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Angaben für  $V_{OUT}$  und  $I_{OUT}$  bei 25 °C.

Typ	PS1 24-1.25
<b>Eingang (L1,N)</b>	
Bemessungsspannung	100...240 V AC
Spannungsbereich	85...264 V AC, 90...350 V DC
Netzfrequenz	47...450 Hz
Eingangsstrom typ. 115/230 V AC	0,58 / 0.36 A
Einschaltstrom 115 V AC / 230 VAC	max. 16 A / 32 A (5ms)
PFC	---
<b>Ausgang (+, -)</b>	
Bemessungsleistung	30 W
Bemessungsausgangsspannung $U_{OUT}$	24 V DC
Bemessungsausgangsstrom $I_{OUT}$	1,25 A
LED "DC OK" bei ca.	>21,6 V
Einstellbereich Ausgangsspannung	21,6...27,6 V
Überlastschutz Ausgang	121...160 %
Power-Boost-Funktion	120% max.10sec
Wirkungsgrad [typ.]	86 %
Netzregelung	±0,5 %
Lastschwankung	1,5 %
Temperaturkoeffizient	±0,05 % / °C
Welligkeit und Rauschen	<30 mV <sub>SS</sub>
Haltezeit 115V AC / 230V AC	>23 ms / >154 ms
Parallelbetrieb	ja (2Geräte)
<b>Allgemeine Angaben</b>	
Trennspannung (Ein- / Ausgang)	3000 V AC
Trennwiderstand	100 MΩ
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C / UL max. 40 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Derating	+61...+70 °C (siehe Bild 6)
Relative Feuchte	0...95 %, keine Betauung
Kühlung	Freie Konvektion
MTBF	580.000 h
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	1
Abmessungen B x H x T	32 x 90 x 90 mm
Gewicht	195 g
Gehäusematerial	Kunststoff (Polycarbonat)
<b>Anschlüsse</b>	
Anschlussquerschnitt AWG Input:	AWG 24-12 / 24-14 ein-/feindrähtig
Output:	AWG 22-12 / 22-14 ein-/feindrähtig
PE:	AWG 14 oder größer ein-/feindrähtig
Anschlussquerschnitt Input:	0,25-4 mm <sup>2</sup> / 0,25-2,5 mm <sup>2</sup> ein-/feindrähtig
Output:	0,35-4 mm <sup>2</sup> / 0,35-2,5 mm <sup>2</sup> ein-/feindrähtig
PE:	min. 2,5 mm <sup>2</sup> ein-/feindrähtig
Absolierlänge	8 mm
Drehmoment: Eingang / Ausgang	0,5...0,6 Nm
<b>Standard</b>	SELV: EN50178 / EN60950-1 / UL60950-1 PELV: EN50178 / EN60204-1
<b>Normen und Zulassungen</b>	CE / cURus / cULus / LR

## D) Installation

### Mounting

Permissible mounting position: see fig. 1 keep free ventilation hole, leave space for cooling! Recommended min. 25 mm at all sides for ventilation and cooling.

### Snap on support rail (see fig. 2)

- Tilt the unit slightly rearwards.
- Fit the unit over top hat rail (A).
- Slide it downward until it hits the stop.
- Press against the bottom front side for locking (B).
- Shake the unit slightly to check the locking action.

### Connection (see fig. 3)

Use copper conductors only!

Temperature rating acc. to UL 508: 60/75 °C

Maximum surrounding air temperature acc. to UL 508: 40 °C

- Permitted loads, cable cross-sections and stripping: See Technical Data.
- Use only commercial cables designed for the indicated voltage and current values!
- With flexible cables: Avoid fanning of strands!
- Ensure proper polarity at output terminals!

### Grounding

#### WARNING

Do not operate without PE connection!

Secondary side is not earthed; if necessary the „+“ or „-“ terminal can be earthed optionally.

### Internal fuse

The internal input fuse serves to protect the unit and must not be replaced by the user. In case of an internal defect, the unit must be returned to the manufacturer for safety reasons.

### Removal from DIN Rail (see fig. 4)

#### WARNING

Switch mains power off and disconnect your system from the supply network.

Insert a flat screwdriver into the slot in the clamp. Pull down the clamp out unit the clamp clicks, and turn the switching power supply bottom out (C).

## E) Technical Data

All specifications are typical at  $V_{OUT}$ ,  $I_{OUT}$  and 25 °C, unless otherwise noticed.

Type	PS1 24-1.25
<b>Input specification (L1, N)</b>	
Rated input voltage	100...240 V AC
Input voltage range	85...264 V AC, 90...350 V DC
Line frequency	47...450 Hz
Input current typ. 115/230 V AC	0,58 / 0.36 A
Inrush Current 115 VAC / 230 VAC	max. 16 A / 32A (5ms)
PFC	---
<b>Output specification (+, -)</b>	
Rated Output Power	30 W
Rated Output Voltage $V_{OUT}$	24 V DC
Rated Output Current $I_{OUT}$	1.25 A
LED "DC OK" on at (approx.)	>21.6 V
Output voltage trim range	21,6...27,6 V
Output Overload protection	121...160 %
Power-Boost-Funktion	120% max.10sec
Efficiency [typ.]	86 %
Line Regulation	±0.5 %
Load Regulation	1.5 %
Temperature Coefficient	±0.05 % / °C
Ripple & Noise	<30 mV <sub>pp</sub>
Hold uptime 115V AC / 230V AC	>23 ms / >154 ms
Parallel operation	yes
<b>General Specification</b>	
Isolation (Input / Output)	3000 V AC
Isolation Resistance	100 MΩ
Operation amb. Temperature	-40...+70 °C / UL max. 40 °C
Storage Temperature	-40...+85 °C
Derating	+61...+70 °C (see fig. 6)
Relative Humidity	0...95 %, non-condensing
Cooling	Free air convection
MTBF	580.000 h
Degree of pollution	2
IP rating	IP 20
Safety class	1
Dimension W x H x D	32 x 90 x 90 mm
Weight	195 g
Case material	Plastic (polycarbonate)
<b>Connections</b>	
Conductor size AWG Input:	AWG 24-12 / 24-12 solid/stranded
Output:	AWG 22-12 / 22-14 solid/stranded
PE:	AWG14 or larger solid/stranded
Conductor size Input:	0.25-4 mm <sup>2</sup> / 0.25-2.5 mm <sup>2</sup> solid/stranded
Output:	0.35-4 mm <sup>2</sup> / 0.35-2.5 mm <sup>2</sup> solid/stranded
PE:	min. 2.5 mm <sup>2</sup> solid/stranded
Conductor stripping length	8 mm
Torque: Input / Output	max. 4.43...5.31 lb-in
<b>Standards</b>	SELV: EN50178 / EN60950-1 / UL60950-1 PELV: EN50178 / EN60204-1
<b>Approvals and standards</b>	CE / cURus / cULus / LR